



DeepL

Abbonati a DeepL Pro per tradurre
Per ulteriori informazioni, visitate

Sintonizzatore radio DAB+ YOUTUNE 2



TEDESCO

Contenuti

Contenuti	2
Informazioni generali	2
Istruzioni di sicurezza e di installazione.....	3
Display e connessioni.....	8
Telecomando	10
Collegamento del sintonizzatore radio DAB+.....	11
Messa in funzione iniziale.....	12
Funzionamento del sintonizzatore radio DAB+	12
Informazioni sui programmi e sui canali.....	14
Menu principale.....	15
Risoluzione dei problemi.	20
Dati tecnici.	22

Informazioni generali

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere e conservare le istruzioni per l'uso.

I danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni invalidano la garanzia.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni conseguenti.

La finestra di visualizzazione è protetta da una pellicola. Se necessario, questa può essere rimossa dalla finestra di visualizzazione.

Indirizzo del produttore: Vedere l'etichetta sul dispositivo.

Garanzia

Il periodo di garanzia inizia con l'acquisto del dispositivo. Si prega di fornire la prova d'acquisto (scontrino, fattura, bolla di consegna, ecc.). Conservare questi documenti in un luogo sicuro. Il servizio di garanzia si basa sulle condizioni di garanzia valide al momento dell'acquisto. In caso di riparazione, si prega di restituire l'apparecchio.



Il dispositivo è contrassegnato dal marchio CE ed è pertanto conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee 2014/30/UE, compatibilità elettromagnetica, e 2014/35/UE, sicurezza elettrica, nonché alla direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE, alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE ai sensi del regolamento 2019/1782 e alla direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Istruzioni per la sicurezza e l'installazione

Tutti i dispositivi da noi venduti sono conformi alle norme di sicurezza valide al momento dell'acquisto e sono generalmente sicuri se utilizzati come previsto! Osservare le seguenti istruzioni per evitare possibili pericoli, danni o malfunzionamenti.

Sito di installazione

Posizionare l'apparecchio su una superficie solida, sicura e orizzontale. Assicurare una buona ventilazione e uno spazio libero di almeno 10 cm intorno all'apparecchio, in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria.

Assicurarsi che le fessure di ventilazione dell'apparecchio e dell'alimentatore a spina non siano coperte, ad esempio da giornali, tovaglie, tende o altri oggetti simili.

Ciò potrebbe causare un incendio dell'apparecchio.

La temperatura ambiente massima per l'apparecchio e l'alimentatore a spina in dotazione è di +35° C.

Se l'apparecchio non viene utilizzato, l'alimentazione deve essere scollegata.

Il calore generato durante il funzionamento deve essere dissipato mediante una sufficiente circolazione dell'aria.

Per questo motivo, l'apparecchio non deve essere coperto o collocato in un armadio chiuso.

Riscaldatori o altre fonti di calore in prossimità dell'apparecchio possono causare malfunzionamenti o danni all'apparecchio stesso.

L'ubicazione non deve essere scelta in locali con elevata umidità, ad esempio bagni o saune, poiché la condensa può danneggiare l'apparecchio.

Il dispositivo è destinato all'uso in un ambiente asciutto e in un clima moderato e non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua.

Se l'apparecchio viene spostato da un luogo freddo a uno caldo, può formarsi della condensa al suo interno. In questo caso, lasciare l'apparecchio spento per alcune ore.

ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente l'alimentatore a spina originale in dotazione!

Per i dati tecnici dell'alimentatore a spina vedere pagina 23.

Nota:

L'alimentatore a spina può essere utilizzato solo con questo sintonizzatore radio DAB+.

Se il sintonizzatore radio DAB+ viene smaltito, è necessario smaltire anche l'adattatore di rete.

Il dispositivo non deve in nessun caso essere collegato a un'altra fonte di alimentazione (ad es. la batteria dell'auto)!

L'alimentatore a spina può essere collegato solo a una tensione di rete di 100 - 240 V~ 50/60 Hz.

L'alimentatore a spina deve essere sempre accessibile per poter scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

L'alimentatore a spina può essere collegato solo dopo che tutti gli altri cavi sono stati collegati correttamente al sintonizzatore radio DAB+. Se l'alimentatore a spina del dispositivo è difettoso o se il dispositivo è danneggiato in qualsiasi altro modo, non deve essere messo in funzione.

Evitare il contatto dell'apparecchio con acqua o umidità. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche da bagno, piscine o spruzzi d'acqua.

Scollegare sempre immediatamente l'adattatore di rete dalla presa di corrente se liquidi o oggetti estranei sono entrati accidentalmente nell'apparecchio. Far controllare l'apparecchio da un tecnico specializzato prima di riutilizzarlo.

Non aprire mai l'alimentatore a spina o l'apparecchio: questa operazione deve essere eseguita solo da un tecnico specializzato. Non permettere ai bambini di maneggiare l'apparecchio senza supervisione. Gli oggetti estranei, ad esempio aghi, monete, ecc. non devono cadere all'interno dell'apparecchio.

Non toccare i contatti di collegamento sul retro dell'apparecchio con oggetti metallici o con le dita. Ciò potrebbe causare cortocircuiti.

Non installare l'apparecchio in prossimità di dispositivi che generano forti campi magnetici (ad es. motori, altoparlanti, trasformatori).

Utilizzare un collegamento di rete adeguato e facilmente accessibile ed evitare di utilizzare prese multiple!

Non toccare l'alimentatore a spina con le mani bagnate, per evitare il rischio di scosse elettriche!

In caso di guasti o di fuoriuscita di fumo e odori dall'involucro, scollegare immediatamente l'adattatore di rete dalla presa!

In questo caso, l'apparecchio deve essere controllato o riparato da uno specialista (servizio tecnico clienti).

Scollegare la spina dell'antenna e l'alimentazione prima che si scateni un temporale.

Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ad esempio prima di un viaggio di lunga durata, scollegare l'adattatore di rete dalla presa.

Rimuovete anche le batterie dal telecomando, perché potrebbero perdere e danneggiare il telecomando. Le batterie normali non devono essere caricate, riscaldate o gettate in un fuoco aperto (rischio di esplosione!).

Pulizia e cura

Prima di procedere alla pulizia, il sintonizzatore radio DAB+ deve essere scollegato dall'alimentazione (scollegare l'adattatore di rete).

Per la pulizia utilizzare un panno asciutto e morbido. Non utilizzare soluzioni detergenti che aggrediscono la superficie dell'apparecchio. Non spruzzare mai il detergente direttamente sull'apparecchio.

Contribuire alla tutela dell'ambiente

Le pile e le batterie ricaricabili non rientrano nei rifiuti domestici. In qualità di consumatori, siete obbligati per legge a restituire le batterie usate.

È possibile smaltire gratuitamente le vecchie batterie presso i punti di raccolta pubblici del proprio comune o presso i punti vendita di questo tipo di batterie.

Questo simbolo è presente sulle batterie contenenti sostanze nocive:

Pb = la batteria contiene piombo

Cd = la batteria contiene cadmio

Hg = la batteria contiene mercurio



Quando questo apparecchio ha fatto il suo tempo, non si deve semplicemente buttarlo via con i rifiuti domestici.

Nel vostro comune c'è sicuramente un centro di riciclaggio dove i vecchi elettrodomestici possono essere accettati e riciclati.



Montaggio dei piedini in gomma

Il sintonizzatore radio DAB+ viene fornito con 2 piedini in gomma autoadesivi. Se necessario, è possibile applicarli alla parte inferiore del sintonizzatore radio DAB+. Vedere l'illustrazione a destra.




- Rimuovere i piedini di gomma dalla pellicola di su
- Incollare i piedini di gomma a sinistra e a destra sui bordi esterni della base dell'alloggiamento e premere con forza.

Nota:

Sul retro del dispositivo sono presenti ulteriori etichette.

Display - pannello frontale

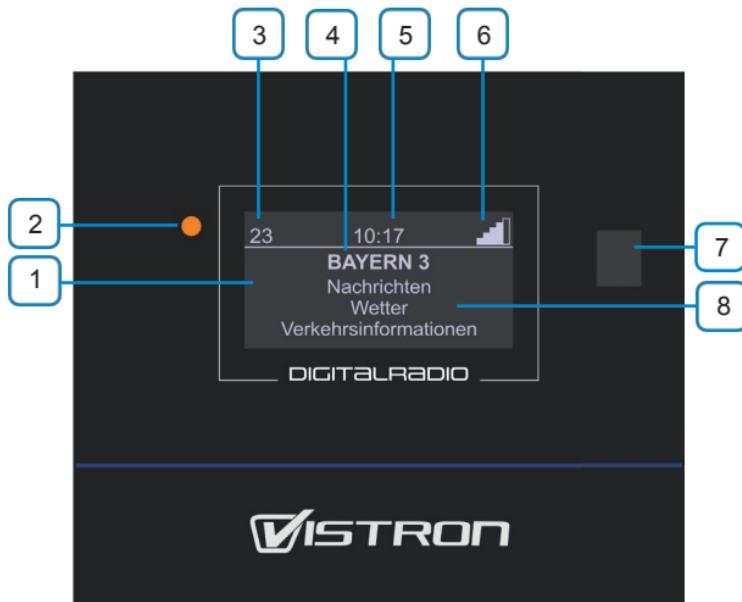

1 Display

5 Ora del giorno

2 LED di standby

6 Potenza del segnale

3 Numero del
trasmettitore

7 Ricevitore a infrarossi

4 Nome del
canale

8 Testo radiofonico

Connessioni - pannello posteriore



9 USB - connessione per alimentazione mini-USB plug-in +5VDC


10 AUDIO DIGITALE - Uscita audio ottica

11 AUDIO ANALOGICO - Uscite audio analogiche: rosso = canale destro

bianco = canale sinistro

12 ANT IN - presa d'antenna per il collegamento dell'antenna DAB+.

Telecomando

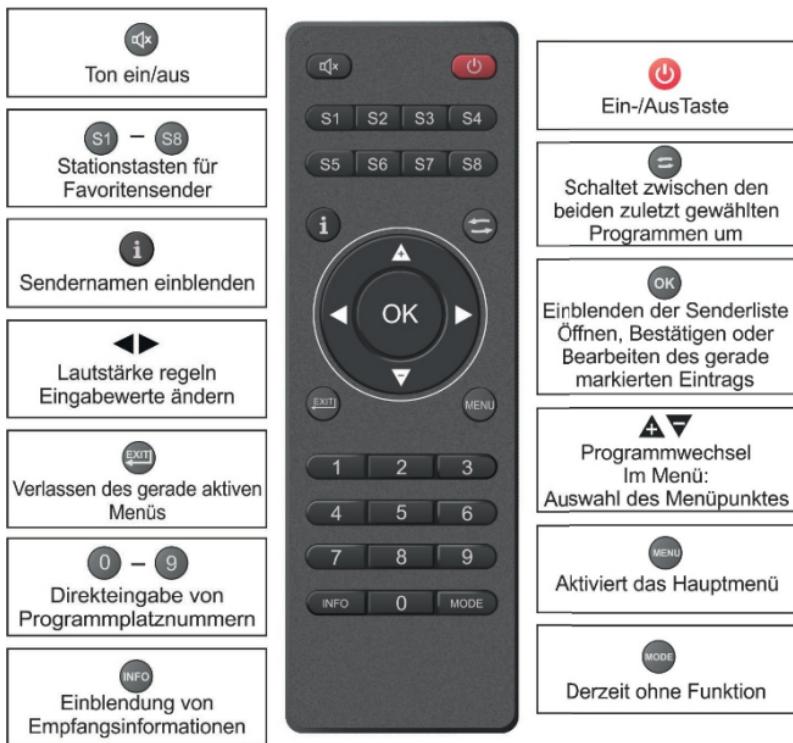

Inserimento delle batterie nel telecomando

Aprire il coperchio del vano batterie sul lato inferiore del telecomando e inserire le due batterie da 1,5 V (tipo: AAA).

Assicurarsi che la polarità sia corretta!

Nota:

Se i singoli comandi del telecomando non vengono più eseguiti o non vengono eseguiti correttamente, è necessario sostituire entrambe le batterie.

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo. Le batterie a

secco non devono essere caricate!

Collegamento del sintonizzatore radio DAB+ (parte posteriore del dispositivo)

Collegamento dell'antenna

L'antenna DAB+ è collegata alla presa antenna ANT IN (12) del sintonizzatore radio DAB+.

Nota:

Il dispositivo è dotato di un'antenna DAB+ opzionale. Questa antenna deve essere allineata il più verticalmente possibile dopo averla collegata alla presa antenna ANT IN.

Dopo la prima messa in funzione, è possibile visualizzare le informazioni sulla ricezione sul display premendo il tasto INFO (vedere il paragrafo "Informazioni sul programma e sul trasmettitore - INFO") e quindi ottimizzare l'allineamento dell'antenna tramite l'indicazione del livello e dell'SNR.

Collegare l'amplificatore o i diffusori attivi

Collegare il cavo in dotazione alle uscite audio analogiche AUDIO ANALOG (11) del sintonizzatore radio DAB+ e agli ingressi audio analogici (AUX/LINE IN/EXT) dell'impianto stereo o dei diffusori attivi.

In alternativa, è possibile utilizzare l'uscita audio ottica AUDIO DIGITAL (10) per collegare il sintonizzatore radio al corrispondente ingresso audio ottico di un amplificatore.

Questo ingresso audio deve essere attivato sull'amplificatore.

Collegamento dell'alimentatore a spina

Inserire la spina USB dell'adattatore di rete in dotazione nella presa USB (9) del sintonizzatore radio DAB+.

Messa in servizio iniziale

Dopo aver letto le istruzioni di sicurezza e aver completato le operazioni descritte nel capitolo "Collegamento del sintonizzatore radio DAB+", collegare il sintonizzatore radio DAB+ alla rete elettrica.

- Il dispositivo si accende.
- **▲▼** Con i tasti selezionare la lingua del menu desiderata e confermare la scelta con il tasto OK.
- La ricerca della stazione è stata avviata.
Il sistema cerca prima le stazioni DAB+ e poi le stazioni FM (FM).
- Una volta completata la ricerca delle stazioni, le stazioni trovate vengono salvate automaticamente e l'apparecchio passa alla posizione 1 del programma.

Funzionamento del sintonizzatore radio DAB+

Accensione e spegnimento

È possibile accendere e spegnere il sintonizzatore radio DAB+ (stand-by) utilizzando il pulsante del telecomando.

Nota: il sintonizzatore radio DAB+ può essere completamente scollegato dalla rete elettrica solo estraendo la spina di alimentazione.

Nota:

Il sintonizzatore radio DAB+ dispone della funzione "Auto standby". Questa funzione può essere attivata o disattivata nel menu "Impostazioni".

Se "Standby automatico" è attivato (ON), il ricevitore passa in modalità standby dopo 3 ore di funzionamento.

Prerequisito: non è possibile premere alcun tasto del telecomando.

Selezione del programma

1. Comutazione normale

▲▼Per passare da un programma all'altro, passo dopo passo, basta premere i tasti del telecomando ogni volta che lo si desidera.

▲▼Per scorrere rapidamente le posizioni del programma, tenere premuti i pulsanti per il tempo desiderato.

Nota: se si preme il tasto OK durante la visualizzazione del programma, viene visualizzato l'elenco dei canali.

▲▼◀▶È ora possibile scorrere l'elenco dei canali utilizzando i tasti e mentre il programma impostato rimane attivo.

Non appena si è trovato il programma nell'elenco dei canali a cui si desidera passare, premere il tasto OK.

2. Comutazione tramite ingresso diretto:

Inserire i numeri di posizione del programma a una o più cifre con 0-9 sul telecomando e confermare con OK.

3. Passa dal programma corrente all'ultimo programma attivo:

Il sintonizzatore radio DAB+ ricorda l'ultimo programma attivato.

- ▶Per passare dal programma corrente all'ultimo programma attivo.

- ▷Utilizzare per tornare al programma corrente.

Cambiamento di volume

◀▶Impostare il volume desiderato con i pulsanti . Sul display viene visualizzata la scala del volume.

È possibile controllare il volume anche tramite l'impianto stereo o un altoparlante attivo.

Disattivare l'audio (Mute)

•🔇Premere il pulsante: L'audio viene disattivato.

Indicazione sul display 🔘

•🔇Premere nuovamente il pulsante: L'audio viene nuovamente attivato.

•◀▶Se la funzione di silenziamento è attiva, l'audio può essere riattivato anche con .

Informazioni su programmi e canali

Testo radiofonico

Non appena è disponibile il testo radio di un programma, questa informazione viene visualizzata sul display sotto il nome della stazione. Prerequisito: "Testo radio" deve essere impostato nella riga Display del menu Impostazioni (impostazione di fabbrica).

Nota: queste informazioni non sono disponibili per tutti i trasmettitori.

INFO

Per garantire una ricezione senza errori, il segnale DAB+ deve essere disponibile al sintonizzatore radio DAB+ con una qualità sufficiente.

Premere il tasto INFO per visualizzare le informazioni sulla ricezione del trasmettitore attivo.

La visualizzazione del livello e dell'SNR può essere utilizzata per ottimizzare l'allineamento di un'antenna DAB+ per interni.

Più alti sono i valori, migliore è la ricezione.

Nota:

▲▼ Mentre vengono visualizzate le informazioni sulla ricezione, è possibile utilizzare i pulsanti per cambiare canale senza uscire dal menu.

Premere il tasto EXIT per tornare alla visualizzazione del programma.

Pulsanti di stazione per creare i preferiti

Sul telecomando sono presenti 8 pulsanti di stazione S1-S8 sui quali è possibile memorizzare le stazioni preferite (preferiti).

Esempio: si desidera salvare la posizione di programma 27 sul tasto di stazione S6.

- Passare alla posizione di programma 27
- Premere il tasto di stazione S6 finché sul display non appare "S6 SAVED".

A questo punto è possibile richiamare le stazioni programmate sui tasti di stazione direttamente premendo il relativo tasto di stazione. I pulsanti di stazione occupati possono essere riassegnati memorizzando una stazione diversa.
Se vengono premuti i tasti delle stazioni libere, il display visualizza: "Non assegnato".

Menu principale

Premendo il tasto MENU si accede al menu principale del sintonizzatore radio DAB+.

È possibile selezionare le seguenti sottovoci:

- Impostazioni
- Elenco canali
- Informazioni
- Impostazioni di fabbrica

Menu principale - Impostazioni

Aprire il menu Impostazioni con OK.

▲▼Ora è possibile selezionare le seguenti impostazioni in :

1.) Standby automatico

►Standby automatico: un dispositivo passa alla modalità standby dopo 3 ore.

Funzionamento

►Standby automatico: Off Il dispositivo non si spegne automaticamente.

◀▶È possibile attivare o disattivare la funzione di standby automatico utilizzando i pulsanti .

2.) Contrasto

◀▶Con i pulsanti è possibile modificare il contrasto del display con incrementi del 10%.

3.) Display

◀▶ In questa voce di menu, con i pulsanti è possibile scegliere tra 2 varianti di visualizzazione:

- Testo radiofonico
- Ora del giorno

Dopo un cambio di programma o dopo l'accensione dell'apparecchio, il display visualizza prima il nome della stazione e poi la variante di visualizzazione impostata del testo radio o dell'ora.

4.) Fonte del tempo

◀▶ In questa voce di menu è possibile selezionare con i tasti il trasmettitore tramite il quale viene aggiornata l'ora.

Salvare le impostazioni e uscire dal menu

Una volta effettuate le impostazioni, premere EXIT. Se le impostazioni sono state modificate, sul display appare "Salva?

Premere il pulsante OK per salvare l'impostazione modificata e uscire dal menu con EXIT.

Se non si desidera salvare questa impostazione, uscire dal menu premendo il tasto EXIT.

Menu principale - Elenco dei canali

▲▼ Nel menu principale, usare i tasti per spostare il cursore sulla voce di menu Elenco canali e premere OK.

Vengono visualizzate le seguenti sottovoci:

- 1.) Ricerca del canale
- 2.) Cancellare il trasmettitore
- 3.) Modifica del trasmettitore

▲▼ Effettuare la selezione premendo i tasti e confermare con OK.

1.) Ricerca del canale

È possibile avviare la ricerca delle stazioni con OK e aggiornare l'elenco delle stazioni del sintonizzatore radio DAB+.

L'avanzamento della ricerca della stazione viene visualizzato in percentuale sul display.

Una volta completata la ricerca delle stazioni, le stazioni trovate vengono salvate automaticamente e l'apparecchio passa alla posizione 1 del programma.

L'ordine dei canali può essere modificato dalla ricerca dei canali. Nella voce di menu Modifica canali è possibile personalizzare l'elenco dei canali come si desidera.

La programmazione dei tasti di stazione viene mantenuta se le stazioni memorizzate sono state trovate durante la ricerca delle stazioni.

Il menu può essere abbandonato con EXIT.

2.) Cancellare il trasmettitore

▲▼ Selezionare il programma che si desidera cancellare dall'elenco dei canali con i tasti e cancellarlo premendo il tasto OK.

Il menu può essere abbandonato con EXIT.

Se i programmi sono stati cancellati, sul display viene visualizzato "Salvare?"

Premere il tasto OK per salvare l'elenco dei canali modificato. Se non si desidera salvare le modifiche, uscire dal menu premendo nuovamente il tasto EXIT.

3.) Modifica del trasmettitore

▲▼ Premere il tasto OK e selezionare il canale che si desidera spostare nell'elenco dei canali utilizzando i tasti.

Selezionarlo premendo il pulsante OK.

▲▼ A questo punto, utilizzare i pulsanti per selezionare il luogo nell'elenco dei trasmettitori.

Selezionare il canale dall'elenco in cui si desidera spostare questo canale e premere il tasto OK per confermare.

Il canale è stato spostato nella nuova posizione dell'elenco dei canali.

È possibile apportare ulteriori modifiche all'elenco dei canali. Per uscire dal menu, premere EXIT.

Se l'elenco dei canali è stato modificato, sul display appare "Salvare?"

Premere il tasto OK per salvare l'elenco dei canali modificato. Se non si desidera salvare le modifiche, uscire dal menu premendo nuovamente il tasto EXIT.

Menu principale - Informazioni

▲▼ Nel menu principale, premere il pulsante per passare alla sottovoce Informazioni.

Premere il pulsante OK. Il display visualizza ora le informazioni sul prodotto del sintonizzatore radio DAB+.

Premere EXIT per uscire dal menu.

Menu principale - Impostazioni di fabbrica

In questa voce di menu è possibile ripristinare i parametri di fabbrica del sintonizzatore radio DAB+ (stato di fornitura).

▲▼ Nel menu principale, premere il pulsante per passare alla sottovoce Impostazioni di fabbrica.

Premere il pulsante OK. Il display visualizza:
"Avanti?"

Premere il pulsante OK per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sintonizzatore radio DAB+.

Seguire ora le istruzioni riportate nel capitolo "Messa in funzione" delle istruzioni per l'uso.

Se non si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica del sintonizzatore radio DAB+, uscire dal menu premendo il tasto EXIT.

Risoluzione dei problemi

Tutti gli apparecchi elettrici possono essere soggetti a guasti. Tuttavia, non sempre il guasto è dovuto a un difetto dell'apparecchio. Nella maggior parte dei casi, il guasto è causato da cavi di alimentazione difettosi, collegamenti a spina o errori di connessione.

Prima di restituire il dispositivo, verificare i seguenti punti:

Problema	Possibili cause	Rimedio, consigli
Il dispositivo non può essere acceso	L'alimentatore non è collegato	Verificare la posizione dell'alimentatore a spina, provare la presa con un altro apparecchio elettrico
	Le batterie del telecomando sono scariche	Sostituire le batterie
Il dispositivo si spegne costantemente	La funzione di standby automatico è attivata	Funzione di standby automatico nel menu Disattivare "Impostazioni".
Nessun suono	Volume impostato troppo basso	Aumentare il volume
	Altoparlante attivo o amplificatore spento	Accendere il diffusore o l'amplificatore attivo
	Cavo difettoso o non collegato correttamente	Controllare i cavi e i collegamenti. Vedere pagina 11
Il telecomando non funziona	Distanza dal dispositivo troppo grande	Avvicinarsi al dispositivo e puntare direttamente al sintonizzatore radio DAB+.
	Batterie non inserite o inserite in modo errato	Inserire correttamente le batterie
	Batterie scariche	Sostituire le batterie

	Ricevitore del telecomando sul sintonizzatore radio DAB+ a scomparsa	Eliminare gli ostacoli tra il telecomando e il sintonizzatore radio DAB+
--	--	--

Problema	Possibili cause	Rimedio, consigli
Ricezione assente o scarsa	<p>Il cavo dell'antenna è difettoso o non è collegato correttamente alla presa dell'antenna e/o al sintonizzatore radio DAB+.</p> <p>Segnale troppo debole (vedere pagina 14 "INFO")</p> <p>Antenna interna posizionata in modo sfavorevole</p>	<p>Controllare il collegamento del cavo dell'antenna</p> <p>Se necessario, utilizzare un nuovo cavo dell'antenna di alta qualità</p> <p>Fate controllare i cavi e i collegamenti dell'antenna da uno specialista</p> <p>Riposizionare l'antenna interna. A tal fine, premere il tasto INFO per richiamare il display dell'intensità del segnale. Vedere pagina 14</p>

Dati tecnici

Generale	200 posizioni di memoria del programma Ricezione di canali radiofonici DAB+ e FM in chiaro Ricerca automatica dei programmi 8 pulsanti per le stazioni preferite Display LCD da 2,2". Visualizzazione del testo radiofonico (RDS) Aggiornamento software via USB Un elenco di stazioni DAB+ e FM Installazione guidata Predisposizione per il cavo DAB+
Ricezione	Compatibile con DAB+ Gamma di frequenza di ingresso FM: 87,5 - 108 MHz Gamma di frequenza di ingresso DAB: 174 - 240 MHz
Funzionamento	Telecomando Batterie 2x1,5 V (formato AAA)
Portata operativa	+5 Volt CC Consumo di energia in modalità standby <0,5W
Temperatura ambiente	Da +5°C a +35°C
Logistica	Dimensioni apparecchio (LxPxH in mm) 114x57x97 Dimensioni scatola (LxPxH in mm) 120x105x100 Peso (in kg) circa 0,35

Ambito di consegna

Telecomando per sintonizzatore radio DAB+ con batterie
Alimentatore a spina 5V/1A con cavo di collegamento Istruzioni per l'uso

Dati tecnici alimentatore a spina

Nome o marchio del produttore:	bemonidis GmbH		
Numero di registro commerciale	HR-Regensburg B 57 61		
Indirizzo:	Böhmerstraße 55, 92444 Rötz		

Identificativo del modello:	SCV05-05-MP01	YD-BA0500-100EU-6A	SCV05-05-YJ01
Tensione di ingresso:	100 - 240 V~	100 - 240 V~	100 - 240 V~
Frequenza della corrente alternata in ingresso:	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Tensione di uscita:	5,0 V CC	5,0 V CC	5,0 V CC
Corrente di uscita:	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Potenza di uscita:	5,0 W	5,0 W	5,0 W
Efficienza media di funzionamento:	75,6 %	74,0 %	75,2 %
Efficienza a basso carico (10%):	68,8 %	67,9 %	64,2 %
Consumo di energia a vuoto:	0,04 W	0,06 W	0,09 W

Salvo modifiche tecniche ed errori

Febbraio 2024

Voce n. 595-00393

Produttore: Vistron GmbH - Rahm 2 - 92431 Neunburg vorm Wald
- www.vistron.net - info@vistron.net